HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT DÒNG TRỢ LỰC XILANH MHX

Vật liệu: vữa xi măng, cát vàng mác cao.
Vật liệu hoàn thiện: gạch lát, keo dán gạch, màu miết mạch.
Chuẩn bị mặt bằng: kiểm tra kích thước lỗ lọt sáng, kích thước phủ bì và chiều cao nắp bể theo thông số kỹ thuật.

1



Bước 1 – Tháo nắp trong: dùng lục giác số 5 tháo bulong liên kết giữa nắp trong và bản lề hàn trên khung ngoài để dễ thao tác khi chèn khung.


2






Bước 2 – Chèn khung ngoài:
- Rải một lớp vữa dày tối thiểu 30 mm đều quanh miệng bể.
- Cấy nở quanh khung để cố định; mặt trên khung phải phẳng với mặt sàn hoàn thiện.
- Đấu nối ống thoát nước (nếu có).
- Bịt kín các lỗ liên kết bulong để vữa không lọt vào gây kẹt.

3

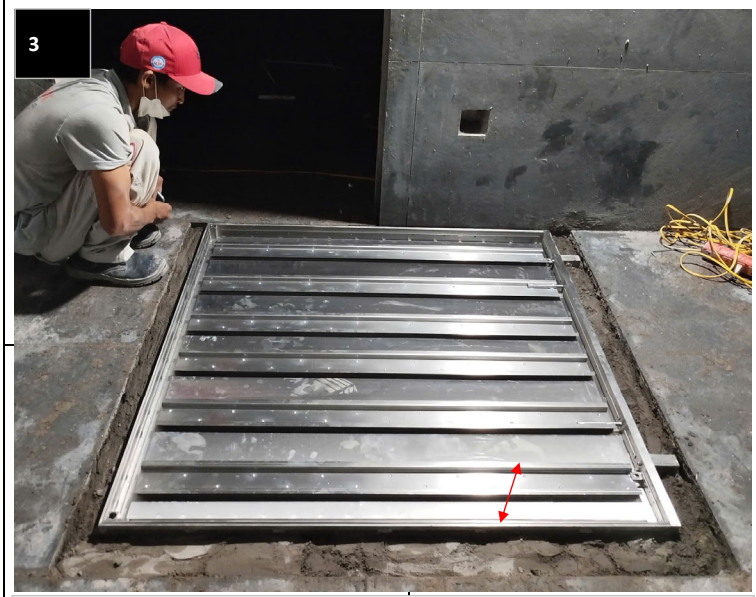

Bước 3 – Lắp lại nắp trong: sau khi chèn khung, lắp nắp trong vào khung ngoài, liên kết qua bản lề.

4

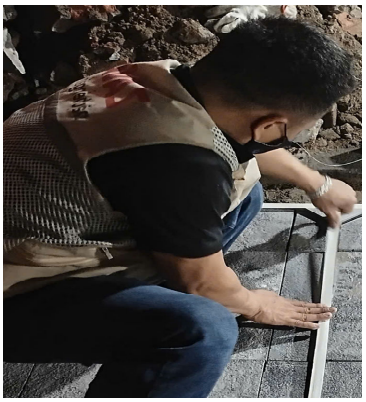

Bước 4 – Bảo vệ khe hở: dán băng dính quanh khe giữa hai khung, tay nâng và khóa để xi măng không lọt vào gây kẹt.

5





Bước 5 – Láng phẳng nắp trong: láng vữa lên nắp trong, chừa lại độ dày gạch lát và lớp keo dán. Dùng thước gạt cho vữa phẳng; gõ và rung khi cần để vữa không có lỗ rỗng.


6




Bước 6 – Chờ vữa khô: sau 3–5 ngày, khi khung nắp đã cố định và lớp vữa trên nắp đã khô, mới tiến hành lắp phụ kiện và lát gạch.

7



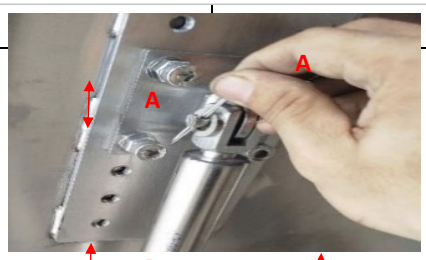


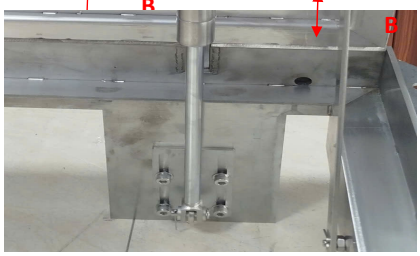

Bước 7 – Lắp xi lanh:

- Điểm A nối xi lanh với cánh, điểm B nối với khung.
- Chỉnh A, B (theo mũi tên) cho vừa xi lanh, gài chốt chẻ.
- Đầu to ở trên, đầu nhỏ ở dưới.

8

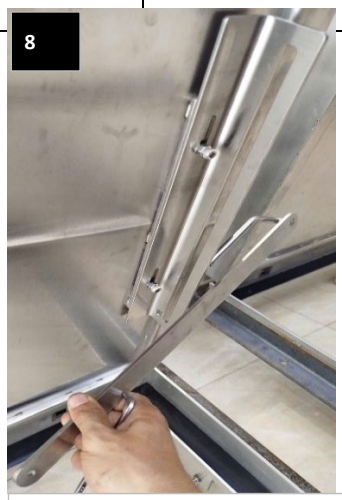





Bước 8 – Lắp tay giằng giữ:

- Góc mở của cánh tối đa 88°.
- Gài chốt chẻ vào vít tại điểm C để cố định giằng (như hình trên).


9



Bước 9 – Đậy nắp và lát gạch:

- Sau khi lắp tay giằng và xi lanh, đậy nắp và vặn chặt bulong liên kết giữa nắp trong với khung.
- Dán gạch bằng keo dán gạch.

10

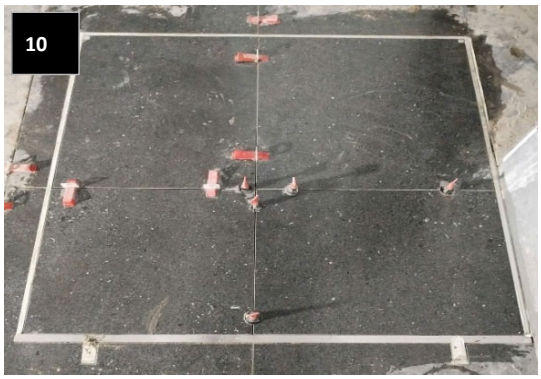



Bước 10 – Hoàn thiện:

- Trám khe hở mạch bằng keo Sikaflex Pro 3 (khe giữa khung ngoài và viền gạch tối thiểu 3 mm).
- Vệ sinh sạch vữa thừa trên khung, gioăng và tay nâng.
- Bảo dưỡng ẩm bề mặt 7 ngày rồi mới mở nắp.